МОНТАЖ ПОЛУКОЛОНН И ПИЛЯСТР

ПИЛЯСТРЫ МОНТИРУЮТСЯ ТАК ЖЕ, КАК И ПОЛУКОЛОННЫ!

Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции

Полуколонны могут служить обрамлением для несущих конструкций

До начала работ изделия необходимо выдержать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°С. Перед установкой проверьте внешний вид изделий, соответствуют ли размеры и орнамент заказанным артикулам. Внимание! Возможны незначительные отклонения или изменения размеров по сравнению с указанными в каталоге.

Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и осуществлять монтаж с использованием специальных клеев.

Decofix Pro — монтажный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.

Decofix Hydro — монтажный клей для наружного применения и во влажных помещениях.

Decofix Extra — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декора между собой.

При монтаже изделий ОРАК используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки / пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить саморезами или прибить гвоздями.

Подготовка поверхностей:

1. Подготовьте поверхности перед монтажом лепного декора. Удалите с поверхностей старые обои, грязь и пятна. В случае, если поверхности были окрашены, необходимо удалить с поверхностей всю краску.
2. При наличии на поверхностях трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие поверхности. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.
6. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения должна быть не более 40%.
7. Монтаж следует осуществлять только в сухих помещениях при комнатной температуре 18-25°С.
8. Монтаж изделий проводится непосредственно на грунтованную поверхность.

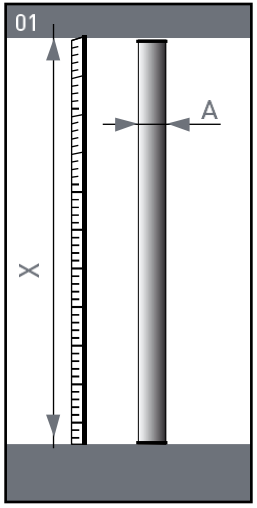

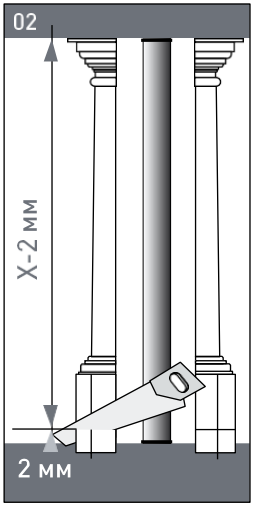

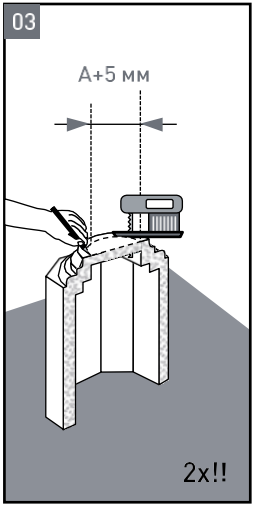

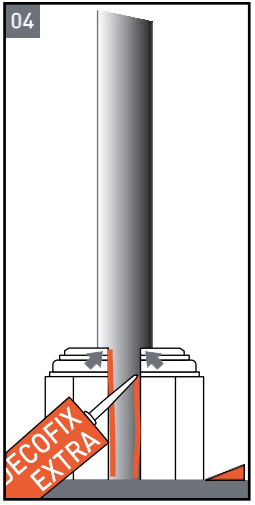

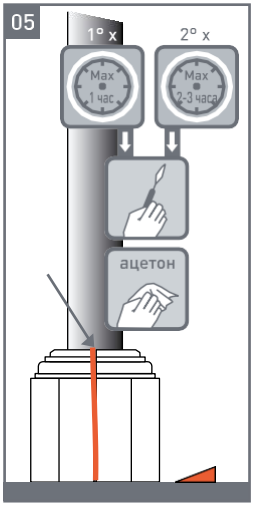

1 Сделайте разметку с помощью отвеса или уровня в том месте, где планируется установка изделия, замерьте диаметр несущей конструкции.

2 Измерьте высоту места установки полуколонны минус 2 мм для дальнейшего распора. При необходимости подпилите основание полуколонны по высоте. Обратите внимание, тело (ствол полуколонны) подпиливать запрещено!

3 Вырежьте внутреннюю часть основания (базы) полуколонны по размерам несущей конструкции +5 мм.

4 Обрамите несущую конструкцию и соедините готовые детали между собой при помощи клея для стыков «Decofix EXTRA». Клей наносите с избытком, заполняя всю плоскость стыка.

5 Удалите излишки клея со стыка, затем протрите ацетоном.

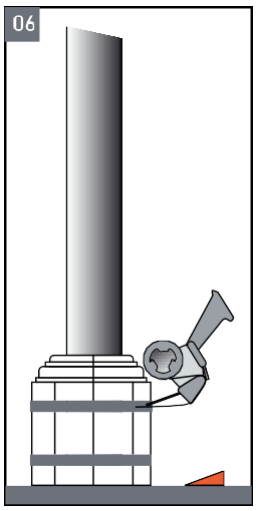

6 Места стыков зафиксируйте скотчем или скобами при помощи мебельного степлера.

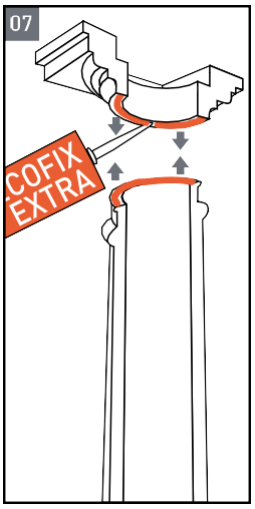

7 С помощью клея для стыков «Decofix EXTRA» соедините полукапитель с полуколонной. Клей наносите с избытком, заполняя всю плоскость стыка.

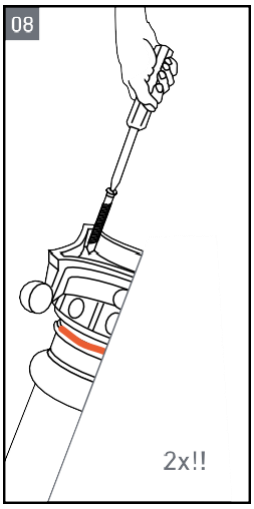

8 Соедините детали между собой, дополнительно скрепив их саморезами.

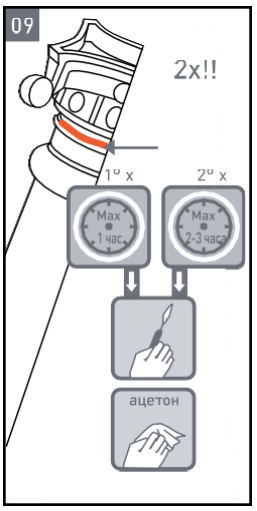

9 Удалите излишки клея со стыка, затем протрите ацетоном.

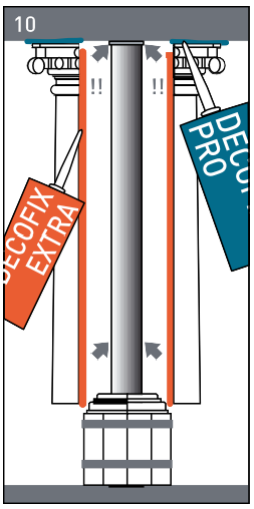

10 Нанесите монтажный клей «Decofix Pro» на верхнюю часть изделия для последующего крепления к потолку. Обрамите несущую конструкцию и соедините готовые детали между собой при помощи клея для стыков «Decofix EXTRA». Клей наносите с избытком, заполняя всю плоскость стыка.

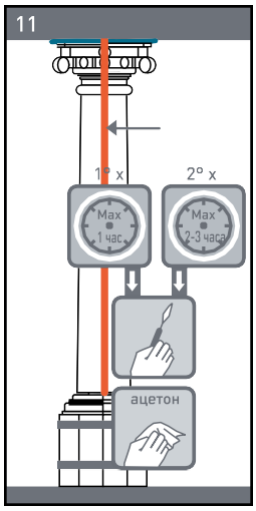

11 Удалите излишки клея со стыка, затем протрите ацетоном.

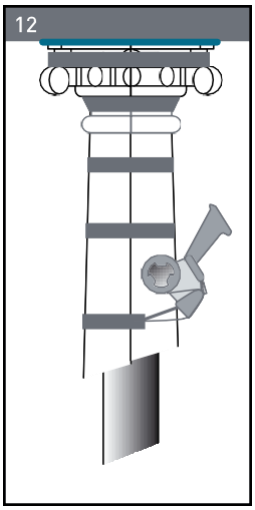

12 Места стыков зафиксируйте скотчем или скобами при помощи мебельного степлера.

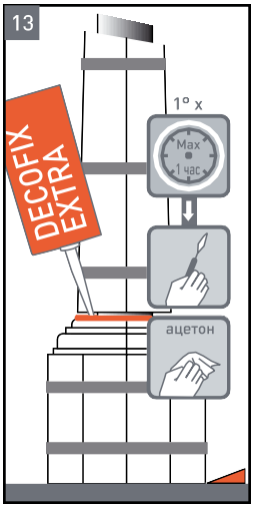

13 Нанесите клей для стыков «Decofix EXTRA» на верхнюю часть основания (базы) для окончательного соединения всех элементов. Удалите излишки клея со стыка, затем протрите ацетоном.

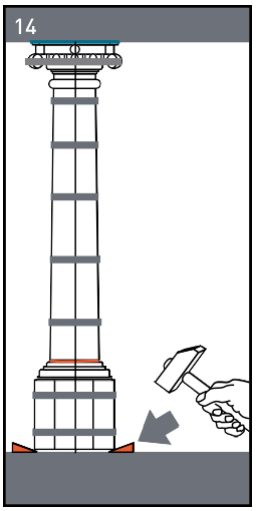

14 Зафиксируйте по кругу изделие в распор с помощью клиньев.

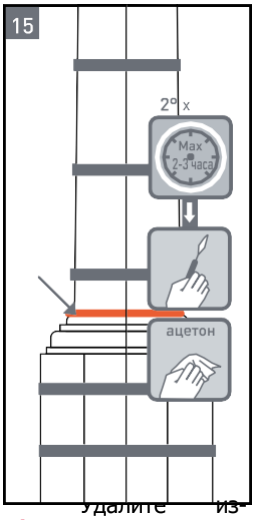

15 Удалите излишки клея, а затем протрите ацетоном.

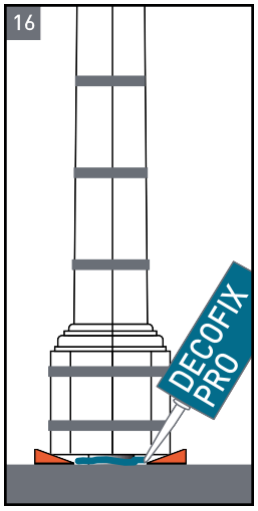

16 Заполните пустоты между полом и основанием (базой) колонны монтажным клеем«Decofix Pro».

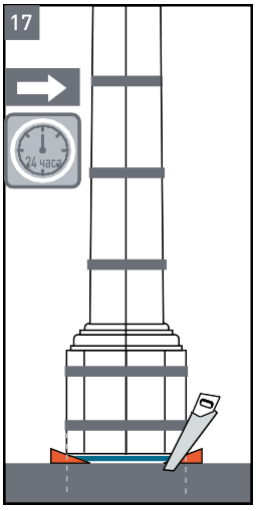

17 После полного высыхания клея (24 часа) обрежьте выступающие части клиньев с помощью ножовки.

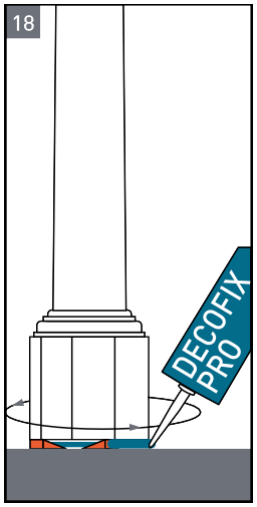

18 После полного высыхания клея «Decofix EXTRA», не ранее чем через 24 часа, вытащите скобы (снимите скотч), удалите излишки клея, срезав их ножом. Прошпаклюйте изделие в местах всех соединений. После полного высыхания шпаклевки зашкурьте места соединений мелкозернистой шкуркой.

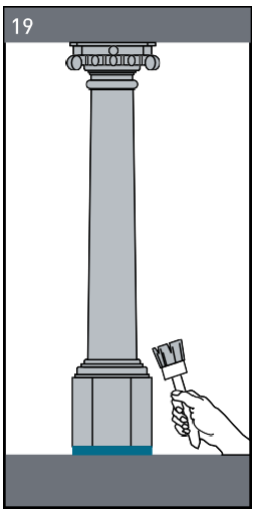

19 Изделия можно красить через 24 часа после монтажа. Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски.